


【簡易水圧ゲージ】

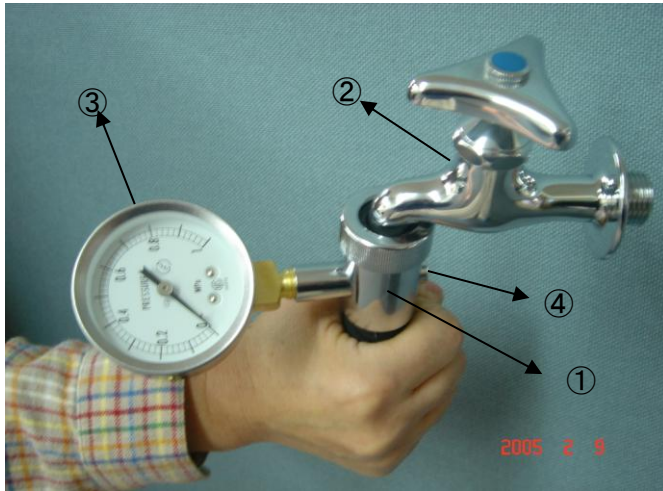

- ① 水圧ゲージ本体
- ② 給水栓本体
- ③ 圧力計
- ④ 空気抜きボタン

《取扱説明書》

- (1) 本体①に圧力計③を図のように取付ける。
- (2) 本体①の上部差込口<ゴム部分>へ給水栓②の吐水口を差し込む。
(入りにくい場合はゴム部分にサラダ油を塗って下さい。)
- (3) 空気抜きボタン④を押してから給水栓のハンドルを開栓し空気を抜く。
- (4) 空気が抜けたところでボタンを戻すと、圧力計に現在の水圧が表示されます。
- (5) 水圧測定後は給水栓を閉栓にし空気抜きボタンを押すと本体の下部より水が抜け、本体と給水栓を外す時に水が飛び散りません。

各種仕様アダプター (別売)

《散水栓・アングル止水栓》仕様



《自在水栓》仕様



《湯水混合栓》仕様



【製造元】

〒581-0811 大阪府八尾市新家町8丁目50番地



平山水工株式会社

TEL 072-999-3401 FAX 072-999-3403